Hurricane®

18" OSCILLATING WALL MOUNT FAN
VENTILATEUR MURAL OSCILLANT 18 PO

Product/NO DE PRODUIT #736506CA

OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

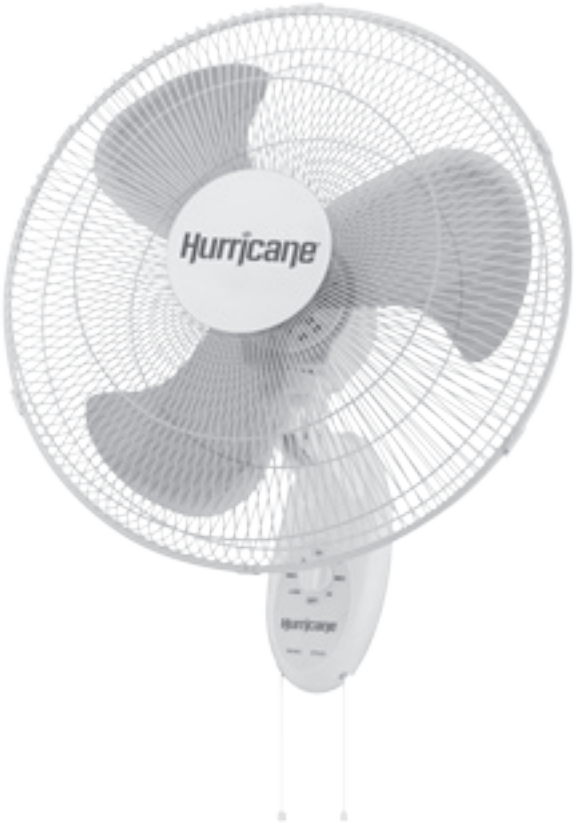

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NOTE: Pictures in the manual are for reference only.
REMARQUE: Les images contenues dans ce manuel sont à titre de référence seulement.

SUPREME

CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any parts are damaged or missing.

WARNING

1. Use fan only as directed in these instructions. Failure to do so may cause fire electrical shock or injury.
2. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT attempt to bypass this safety feature**.
3. To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use fan with any solid-state speed control devices.
4. To reduce the risk of fire, electrical shock and/or injury to persons DO NOT use in a window.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grill when fan is running.
2. Avoid contact with moving parts.
3. Unplug fan from outlet when not in use, when moving fan or before cleaning.
4. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. NEVER YANK ON CORD.
5. DO NOT let cord hang over the edge of a table/counter or let it touch hot surfaces.
6. DO NOT run cord under carpeting, furniture or appliances. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
7. DO NOT operate fan with a damaged cord, plug, after the fan malfunctions or after the fan has been dropped/damaged in any manner.
8. Be sure fan is on a dry, level and stable surface when operating to avoid overturning.
9. DO NOT hang or mount fan on ceiling.
10. DO NOT use fan in window or outdoors. Rain may create electrical hazard.
11. DO NOT immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
12. Ensure that the fan is switched off from the power supply before removing the grill.
13. DO NOT operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
14. DO NOT leave children unsupervised around any appliance.
15. DO NOT operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
16. DO NOT place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
15. DO NOT operate without fan grills properly in place.
17. Intended for household use, not commercial or industrial use.
18. Save these important safety instructions.

USER SERVICING INSTRUCTIONS (UL)

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. DO NOT unplug by pulling on cord.
2. If the plug does not go into the outlet easily, please make sure you have the pug turned the right way.

COMPONENTS

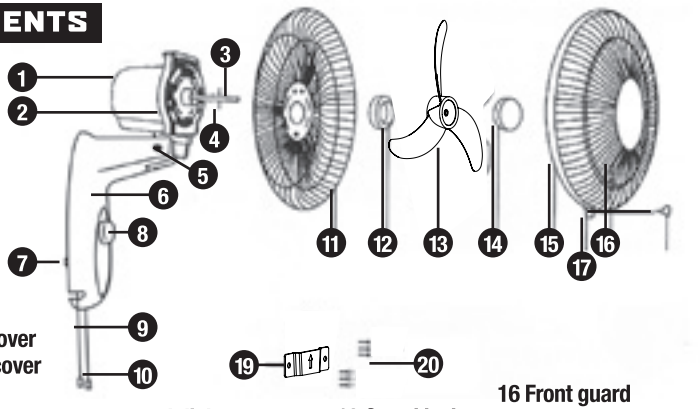

1 Rear motor cover
2 Front motor cover
3 Motor shaft
4 Rotor pin
5 Swivel screw
6 Base cover
7 Leg
8 3-speed dial
9 Speed switch pull
10 Oscillation switch pull
11 Rear guard
12 Guard lock
13 Fan blade
14 Blade cap
15 Guard ring
16 Front guard
17 Guard clip
18 Guard clip screw
19 Hanging iron
20 Hanging iron screw

ASSEMBLY

Follow these assembly instructions carefully.

1. Rear guard assembly:
   - Turn blade cap clockwise and remove. Turn guard lock counterclockwise and remove.
   - Install the rear guard by aligning it with the three posts on the front motor cover.
   - Secure rear guard with the guard lock.
2. Fan blade assembly:
   - Slide fan blade onto motor shaft. Rotate fan blade down onto the shaft stop.
   - Rotate blade cap counterclockwise onto motor shaft to attach fan blade securely.
3. Front guard assembly:
   - Align front guard onto rear guard. Slide guard ring onto both the front guard and rear guard.
   - Tighten guard clip screw into guard ring to secure the front guard and Rear guard together.
4. Hanging iron installation:
   - Find where the stud is in the wall and drill holes.
   - Fasten the hanging iron securely to the wall with the supplied screws.
   - NOTE: For cement walls, please contact your local hardware store for an appropriate fastener.
5. Fan installation:
   - Hang fan on wall by sliding metal hanger on the back of the fan down onto hanging iron.

1.

2.

3.

4.

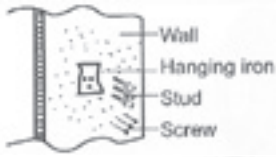

5.

HOW TO REMOVE FRONT GUARD

- Loosen guard clip screw.
- Carefully pull off guard ring and front guard to access fan blade.

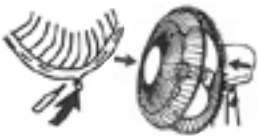

OPERATING FEATURES

This fan has 3 fan speeds

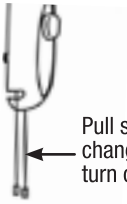

Pull speed cord to change speeds and turn off.

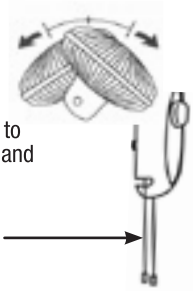

The fan can be angled up or down incrementally.

Pull oscillation cord once for oscillation.
Pull oscillation cord again to stop oscillation.

SPECIAL PRECAUTIONS

Make sure the outlet voltage complies with specifications on the fan.

Do not bend or pull power cord with force. Check power plug and cord for damage before using.

To avoid shock, make sure hands are dry before unplugging or plugging in the power plug.

Do not use fan before it has been completely assembled.

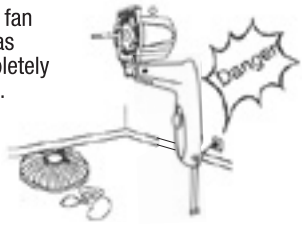

Do not place fan in contact with curtains or where fan can not work properly.

Do not use fan in an environment with a temperature of more than 104°F. Fan may overheat and fail to work properly.

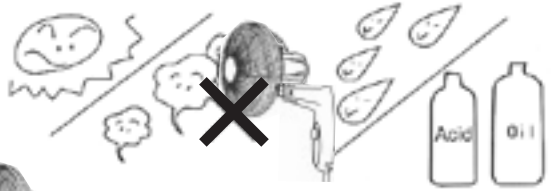

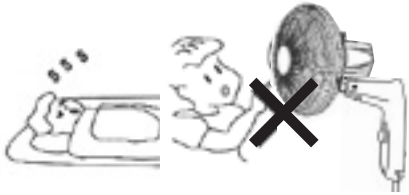

Do not leave children unattended with fan and don't allow fan to blow directly on anyone for too long.

Do not spray insecticide, any type of resin or paint into fan as it will result in damage.

ATTENTION

Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur. Ne jamais utiliser le ventilateur si l'une des pièces est endommagée ou manquante.

MISE EN GARDE :

1. Utilisez le ventilateur uniquement comme indiqué dans ces instructions. La négligence de ces directives pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou entraîner des blessures.
2. Cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est destinée à s'adapter à une prise polarisée seulement. Si la fiche ne peut s'adapter que d'un côté dans la prise, inversez-la. Si la fiche fournie ne veut toujours pas entrer dans la prise, consultez un électricien qualifié. **N'ESSAYEZ PAS d'annuler cette caractéristique de sécurité**.
3. Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, N'UTILISEZ PAS CE VENTILATEUR avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.
4. Afin réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, NE JAMAIS utiliser cet appareil dans une fenêtre.

RÈGLES D'UTILISATION SÉCURITAIRES

1. N'insérez jamais les doigts, un stylo ou tout autre objet au travers de la grille pendant que le ventilateur fonctionne.
2. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
3. Débranchez le ventilateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le déplacez lou avant de le nettoyer.
4. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche, puis retirez-la de la prise murale. NE TIREZ JAMAIS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.
5. NE LAISSEZ JAMAIS le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et évitez tout contact avec des surfaces chaudes.
6. NE FAITES JAMAIS passer le cordon sous un meuble ou un appareil ménager. NE COUVREZ JAMAIS les fils ou cordon d'alimentation avec un tapis ou un article semblable. Placez le cordon d'alimentation loin des zones de circulation afin d'éviter les trébuchements.
7. NE FAITES JAMAIS fonctionner le ventilateur si le cordon ou la fiche est endommagé, après une défaillance du ventilateur ou après que le ventilateur ait tombé ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit.
8. Assurez-vous de placer le ventilateur sur une surface stable, sèche et de niveau lorsqu'il fonctionne pour éviter tout basculement.
9. NE FIXEZ JAMAIS le ventilateur au plafond et ne le suspendez jamais à celui-ci.
10. N'UTILISEZ PAS le le ventilateur dans une fenêtre ou à l'extérieur. La pluie risque de créer un danger électrique.
11. N'IMMERGEZ JAMAIS l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau et ne le vaporisez jamais avec des liquides.
12. Assurez-vous que le ventilateur est mis hors service et débranché (retirer la fiche de la prise de courant) avant de retirer la grille.
13. N'UTILISEZ JAMAIS un ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de service autorisé aux fins d'examen et de réparation.
14. NE LAISSEZ JAMAIS les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
15. N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement explosif, ou en présence de vapeurs inflammables.
16 NE PLACEZ ni le ventilateur ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
15. NE FAITES JAMAIS fonctionner l'appareil sans les grilles de sécurité.
17. Cet appareil est prévu uniquement pour un usage domestique et non pas à des fins commerciales ou industrielles.
18. Conservez soigneusement ces instructions.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou d'un autre dispositif de sortie. NE DÉBRANCHEZ JAMAIS le cordon d'alimentation.
2. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise de courant, assurez-vous qu'elle est placée dans le bon sens.

COMPOSANTS

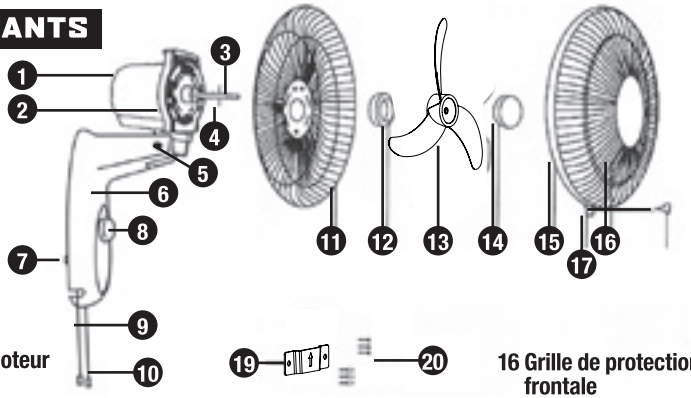

1 Panneau du moteur latéral
2 Panneau du moteur frontal
3 Arbre du moteur
4 Axe de rotor
5 Vis pivotante
6 Couvercle de la base
7 Patte
8 Cadran de réglage à 3 vitesse
9 Réglage de vitesse à tirette
10 Réglage de l'oscillation à tirette
11 Grille arrière
12 Grille de protection
13 Pale du ventilateur
14 Capuchon de pale
15 Anneau de grille
16 Grille de protection frontale
17 Clip de protection
18 Vis de clip de protection
19 Crochet de fer
20 Vis de crochet de fer

ASSEMBLAGE

Suivez ces instructions d'assemblage attentivement.

1. Assemblage de la grille arrière:
   - Tournez le capuchon de la pale dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la. Tournez le verrou de la grille de protection dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la.
   - Installez la grille arrière en l'alignant sur les deux poteaux sur le panneau du moteur frontal.
   - Fixez la grille arrière à l'aide du verrou de protection.
2. Assemblage des pales du ventilateur:
   - Faites glisser la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur. Faites pivoter la pale du ventilateur vers le bas jusqu'à l'embout de l'arbre.
   - Tournez le capuchon de la pale dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'arbre du moteur afin de fixer solidement la pale du ventilateur.
3. Assemblage de la grille de protection frontale:
   - Alignez la grille de protection frontale avec la grille de protection arrière. Faites glisser l'anneau de la grille de protection sur la grille frontale et sur la grille latérale.
   - Serrez la vis de la grille de protection dans la bague de protection afin de fixer la grille frontale avec la grille arrière.
4. Installation du crochet de fer:
   - Localisez l'endroit du goujon et des trous percés dans le mur.
   - Fixez le crochet de solidement au mur avec les vis fournies.
   - REMARQUE: Pour les murs de ciment, contactez votre quincaillerie locale pour obtenir les fixations appropriées.
5. Installation du ventilateur:
   - Accrochez le ventilateur au mur en glissant l'étrier en métal sur l'arrière du ventilateur vers le bas sur l'étrier.

1.

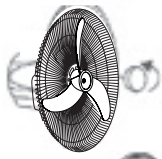
2.

3.

4.

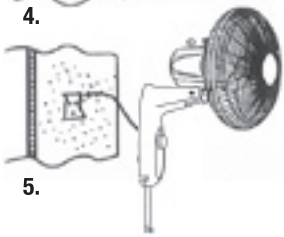
5.

COMMENT RETIRER LA GRILLE DE PROTECTION FRONTALE

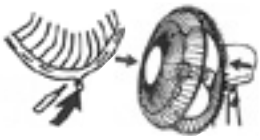

- Desserrez la vis de protection.
- Retirez soigneusement la bague de la grille de protection et la grille de protection frontale pour accéder aux pales du ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Ce ventilateur dispose de 3 vitesses

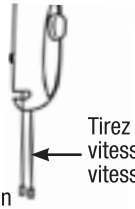

Tirez sur le cordon de vitesse pour changer de vitesse et pour l'éteindre.

Tirez sur le cordon d'oscillation une fois pour le régler en mode d'oscillation. Tirez sur le cordon à nouveau pour arrêter le mode d'oscillation.

Le ventilateur peut être installé à angle ou vers le haut ou vers le bas progressivement.

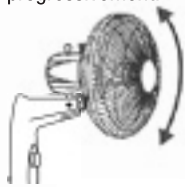

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Assurez-vous que la tension de sortie est conforme aux spécifications du ventilateur.

Pour éviter les décharges électriques, assurez-vous que vos mains sont sèches avant de débrancher ou de brancher la fiche d'alimentation.

Ne placez pas le ventilateur près des rideaux ou dans un endroit où il ne peut fonctionner correctement.

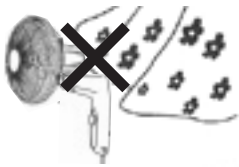

N'utilisez pas le ventilateur dans un environnement où la température est plus élevée que 104°F. Le ventilateur risque de surchauffer et ne pas fonctionner correctement.

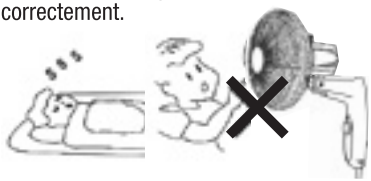

Ne laissez pas d'enfants sans surveillance près du ventilateur et ne laissez jamais le ventilateur souffler de l'air directement sur quelqu'un pendant trop longtemps.

Ne pliez jamais et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation en appliquant de la force. Assurez-vous que la fiche et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés avant l'utilisation.

N'utilisez pas le ventilateur avant qu'il ne soit complètement assemblé.

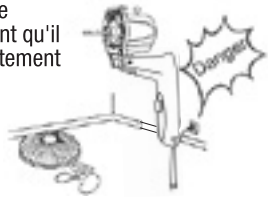

Ne vaporisez pas d'insecticide, et n'appliquez aucun type de résine ou de peinture sur le ventilateur, car cela rsique de causer des dommages.

ENGLISH

MAINTENANCE AND STORAGE

- Clean fan body and fan blade to avoid discoloration.
- Use a non-abrasive detergent and soft cloth for cleaning.
- DO NOT immerse the fan in water, and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT use a gasoline thinner or other chemicals to clean fan.
- For storage, clean fan carefully as instructed and store in its original box. Store fan in a clean, dry place.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM: Fan blade does not rotate after the fan has been started. There is abnormal sound when starting the fan.

SOLUTION:

- Check to see if plug is inserted into outlet.
- Make sure fan blade is unobstructed and is not touching fan screen.
- Make sure fan blade is inserted on the motor shaft properly and is properly seated on the rotor pin.
- Make sure fan blade is not hitting fan guard.
- Check to see if there are burrs on the fan blade.

FRANÇAIS

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

- Nettoyez le ventilateur et ses pales pour éviter la décoloration.
- Utilisez un détergent non abrasif et un chiffon doux pour le nettoyage. N'IMMERGEZ JAMAIS le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais de l'eau s'écouler dans le boîtier du moteur. N'UTILISEZ JAMAIS un dissolvant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- Pour l'entreposage, nettoyez soigneusement le ventilateur comme indiqué, puis remettez-le dans sa boîte originale. Rangez le ventilateur dans un endroit propre et sec.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : L'hélice du ventilateur ne tourne pas après le démarrage. Le ventilateur émet un son anormal lors du démarrage.

SOLUTION :

- Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise de courant.
- Assurez-vous que l'hélice du ventilateur n'est pas obstruée et qu'elle ne touche pas la grille du ventilateur.
- Assurez-vous que l'hélice du ventilateur est insérée correctement dans l'arbre du moteur et qu'il est correctement placé sur la broche du rotor.
- Assurez-vous que la lame du ventilateur ne frappe pas le protecteur du ventilateur.
- Vérifiez toute présence de bavure sur l'hélice du ventilateur.

18" OSCILLATING WALL MOUNT FAN

PRODUCT #736506CA

For more information please visit: www.hurricane-fans.com

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT 18 PO

NO DE PRODUIT 736506CA

Pour plus d'informations, visitez: www.hurricane-fans.com

Exclusively distributed by/Distribué exclusivement par:

Sunlight Garden Supply, ULC

SGS est un distributeur autorisé de Sunlight Supply.

SunlightSupply.com

INNOVATING SINCE 1995